

特别声明

1. 内胆如果需要长时间停用，请将炖胆清洗干净后凉干，以确保紫砂内胆干爽存放，防止炖胆因受潮而发霉。
2. 产品若有技术改进，会编制新版说明书，恕不另行通知。
3. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。
4. 产品如有故障，请按保修卡上所列的本公司特约维修点就近联系和维修，或拨本公司售后服务热线。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线组件	×	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
内部线组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

“食品接触”用材料明细

本产品与食物接触材料均符合相关食品安全国家标准要求			
部件名称	材质	标准	
紫砂内胆、紫砂盖	陶瓷	GB4806.4-2016	
饭勺、量杯、煲盖	PP	GB4806.7-2016	
盖板	铝合金	GB4806.9-2016	
传感器壳体	不锈钢	GB4806.9-2016	
备注：不同型号使用的食物接触用部件可能不同，请以实物为准			

电饭煲

产品使用说明书



目录

产品简介	1
天然紫砂的优点	1
产品零部件	1
按键介绍	2
技术参数	2
使用方法	2-4
菜单介绍	4
烹饪举例说明	4-5
建议米水比例	5
安全使用注意事项	5-6
故障检查	6
清洁与保养	7




源于生活

源于品质

源于创新



● 电器原理

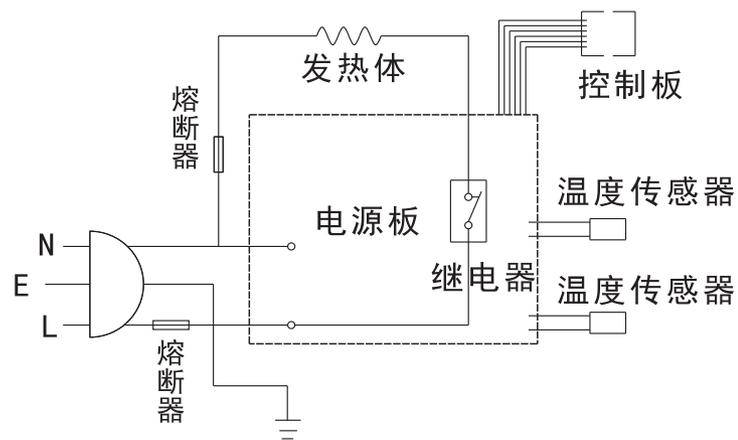

源于生活

源于品质

源于创新



● 装箱明细表

机体	内胆	内盖	饭勺	量杯	电源线	说明书	保修卡	合格证
一套	一个	一个	一个	一个	一条	一本	一份	一份

● 请注意以下事项，避免紫砂内胆破裂

- * 紫砂内胆切勿用明火烧煮，即不可将内胆放置于明火（煤气灶）上加热，也不可以放于电陶炉等热源上加热，只能放在本产品的锅体上加热。
- * 清洁内胆须待内胆冷却后方可清洗，不可在紫砂胆尚未冷却时进行清洗。
- * 不要在热内胆上突然加冷水，也不要再在冷锅上突然加热水。
- * 不可将盛有滚热食物的内胆放于大理石或瓷砖等较冷的台面或地板上。

● 特别声明

1. 内胆如果需要长时间停用，请将内胆清洗干净后凉干，以确保紫砂内胆干爽存放，防止内胆因受潮而发霉。
2. 产品若有技术改进，会编制新版说明书，恕不另行通知。
3. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。
4. 产品如有故障，请按保修卡上所列的本公司特约维修点就近联系维修，或致电我司：0757-81991498。



源于生活

源于品质

源于创新




● 产品简介

三源电饭煲系列选用优质的天然矿土紫砂内胆，具备紫砂烹饪的传统特色，符合现代卫生安全健康时代潮流。特别适用于柴火饭、煲仔饭、煲粥、粗粮饭、煲汤、煮粥、红烧、热饭等烹饪，健康美味，是家庭厨具的好帮手。

● 天然矿土紫砂的优点

1. 性质非常稳定，耐酸、耐碱。
2. 使食物更加蓬松柔软，香甜可口。
3. 保温性能好，升温均匀，不易破坏食物的营养成分，保持原汁原味。
4. 紫砂特有的微孔结构，以及在受热时发出远红外线的特性，使它煮出的食物美味而更少油腻，营养而美味可口。

● 产品零部件

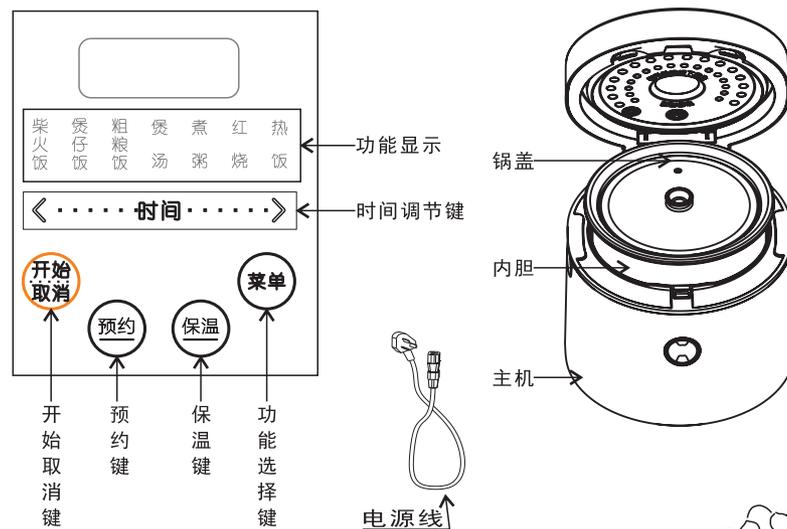

源于生活

源于品质

源于创新



● 按键介绍

1. “菜单”键：为功能选择键，选择需要烹饪的功能；
2. “预约”键：进入预约状态；
3. “时间调节”键：调节预约或烹饪时间（“米饭”“煲仔饭”“粗粮饭”该3个功能除外）；
4. “保温”键：进入保温状态；
5. “开始/取消”键：确认操作并进入烹饪状态或者取消操作及当前工作状态，返回待机状态。

● 技术参数


产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	容积
CFXB30PC-A10	220V	50Hz	600W	3L
LCFXB30PC-A11	220V	50Hz	600W	3L
XYDFG30PC-A12	220V	50Hz	600W	3L
CFXB30PC-A13	220V	50Hz	600W	3L
CFXB30PC-B10	220V	50Hz	600W	3L
LCFXB30PC-B11	220V	50Hz	600W	3L
XYDFG30PC-B12	220V	50Hz	600W	3L
CFXB30PC-B13	220V	50Hz	600W	3L

● 使用方法

- 1、用干布把内胆外表面和发热盘表面擦干，然后将内胆放入机体，并稍微调整内胆，确保内胆与发热盘接触良好；



- 2、往内胆内放入食物，放入适量的水（请参照米水比例表），最大水量应不超过容积的70%（MAX的最大水位标线）

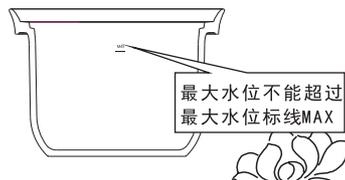

源于生活

源于品质

源于创新

● 清洁与保养

1. 每次使用后，请拔下电源线插头。断开电源并待内胆冷却后方可清洗。
2. 内胆、外盖只需用软布浸中性洗涤剂清洗即可清洗干净。
3. 机体、发热盘可用拧干的湿布擦拭进行清洁。
4. 切勿将整个机体放进水中清洗，请勿用清水清洗外锅等，以免发生触电危险和功能故障。
5. 长期不用时，请将内胆清洗干净，干燥后收藏。

清除烧焦的内胆小贴士：

*加醋少许，加水烧煮一下，有利于清除。

*先把内胆弄湿，但是不要汪着水，再放一勺盐进去，用厨房纸或者洗碗布慢慢擦。

● 售后服务：

1. 三源牌紫砂煲主机实行一年保修（仅适用于家庭适用的产品，紫砂内胆及紫砂内盖不属于保修范围）
2. 保修期的起始日期以产品的销售票据的日期为准，维修时请出示发票或有效票据。
3. 以下情况均不属于保修范围：
 - 消费者使用及保管不当造成的损坏。
 - 由于内胆和内盖是易碎品，不属于保修范围。
 - 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。
 - 无有效的票据。
 - 票据所列的产品型号与实际型号不符或者有涂改。
 - 因不可抗力而造成的损坏。
4. 内胆不慎损坏，请致电0757--8199 1498向本公司邮购或找当地维修点购买。
5. 不属于保修范围内的产品，本公司仍热情为您服务。



源于生活

源于品质

源于创新

4. 内胆切勿用明火烧煮，切忌忽冷忽热。请勿将过热的油或开水直接倒入冷的内胆，也不要将装有热汤的内胆直接置于冷的物体上（如大理石板、水等），清洗内胆时必须待其冷却后才能清洗，以免内胆因热胀冷缩而爆裂。
6. 使用本产品时，应保持离开墙壁至少100毫米，并将其放置于平稳、干燥的地方，不要在耐热较差的地方使用（如：塑料台布、棉毛、地毯等）。
7. 如果电源线损坏，必须用专用软线或从本公司或本公司维修部买到的专用电源线来更换。
8. 使用时若发生异常情况，请到指定维修点维修。请勿自行拆卸维修。
9. 使用的电源电压应与产品上注明的电压相符，必须使用有地线的三线插座。
10. 本产品不能让儿童玩耍和单独使用，应放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
11. 绝对不要试图自行改装、拆解电饭煲。

● 故障检查

序号	故障现象		产生原因	排除方法
1	指示灯不亮	发热体不发热	电源板电源没有接通 电路板连接断开	检查电源是否接通 引线是否完好并接到位
		发热体热	电子板损坏	送指定维修部维修
2	指示灯亮	发热体不发热	温控传感器故障 发热体烧坏 电源板连接部分断开 电子板损坏	送指定维修部维修
		不能自动保温或保温异常	电子板损坏 温控传感器异常	送指定维修部维修
			显示屏“E1”或“E2”	温控传感器异常
5	显示屏“E3”	超温保护	断开电源进行冷却	
6	米饭夹生	米水比列是否正确	正确放水 清除异物	
		发热盘上是否有异物		




源于生活

源于品质

源于创新



3. 接通电源，机器“滴”一声，显示屏显示：“--:--”，进入待机状态。

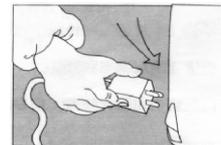

4. 按“菜单”键选择烹饪的功能。例如需要煲汤，按“煲汤”功能；
5. 按“<”“>”键设置烹饪时间，每按一下递增或者递减5分钟，按住“<”“>”键则以5分钟为单位连续递增或递减；
6. 设置好烹饪时间后，按“开始/取消”键，主机开始进入工作状态。



注意：

如选择好所需烹饪功能后无任何操作，10秒后系统会“嘟”五声提示音，然后长“嘟”一声后自动进入烹饪状态

7. 预约
 - ① 在待机状态下按“预约”键进入预约状态
 - ② 继续按“<”“>”键设置预约时间，每按一下递增或递减5分钟，按住“<”“>”键则以5分钟为单位连续递增或递减；
 - ③ 设置好预约时间后，按照上述步骤（4）、步骤（5）以及步骤（6）设置好需要烹饪的菜单以及烹饪的时间；
 - ④ 设置好烹饪时间后，按“开始”键进入工作状态或无任何操作，10秒后系统自动进入工作状态。



源于生活

源于品质

源于创新



8. 保温

- ①任何功能结束后，自动进入保温状态，保温指示灯常亮；
- ②在待机状态时，按“保温”键，指示灯闪烁，按“开始”键进入保温状态，保温指示灯常亮；
- ③在任何状态下进入保温，保温时间以1分钟递增显示，保温时间最长为12小时，超过12小时后保温结束，进入待机状态。



● 菜单介绍

菜单	默认时间	设置时间范围	菜单	默认时间	设置时间范围
柴火饭	---:--		煲汤	03:00	00:30~12:00
煲仔饭	---:--		煮粥	02:00	00:30~06:00
粗粮饭	---:--		红烧	01:00	00:30~04:00
热饭	---:--				

注：表格中“---”表示该菜单是没有默认的烹饪时间。

● 烹饪举例说明

一. 煲仔饭

1. 用量杯量好需要的米量并清洗干净，一量杯约150克；
2. 洗净的米放进内胆，请参考建议米水比例表格（第6页）按照比例放入适量的米和水；
3. 将内胆外表面擦干放入锅体，并轻轻调整内胆，确保内胆与发热盘接触良好；
4. 选择烹饪功能“煲仔饭”；
5. 烹饪过程中，提示“嘟”三声，表示进入焗饭，这时放入调好味的煲仔饭食材，放入食材时要迅速，以避免夹生或不熟。
6. 烹饪结束后，机器自动提示“嘟”五声，保温指示灯亮起，显示屏显示“00:00”进入保温状态。



源于生活

源于品质

源于创新

二、白米饭

1. 用量杯量好需要的米量并清洗干净，一量杯约150克；
2. 洗净的米放入内胆，请参考建议米水比例表格（第6页）放入适量的米和水；
3. 将内胆外表面擦干放入锅体内，并轻轻调整内胆，确保内胆放正并与发热盘接触良好；
4. 选择“米饭”烹饪功能；
5. 烹饪结束后，机器自动提示“嘟”三声，保温指示灯亮起，显示屏显示“00:00”进入保温状态。

温馨提示：

- * 做煲仔饭时在内胆的内底部抹些油（油量不宜太多），煮出来的饭更加美味；
- * 食材不宜切太大块，避免不熟；
- * 进入保温，确认食材熟透，随即食用，锅巴会更加香脆（小心内胆烫伤）。若等待饭温降低，再开盖食用，锅巴会软韧，但也会容易脱落些。

● 建议米水比例

功能	3L饭煲最大米量	建议米水比例
米饭	6杯	1:1~1:1.1
煲仔饭	3杯	1:1~1:1.1
粥	1杯	1:10~1:12

提示：可根据个人口感喜好，灵活调节米水比例；

● 安全使用注意事项

1. 初次使用时可能会出现一股异味，属于正常现象，随着使用会慢慢消失，请放心使用。
2. 内胆是陶瓷器皿，谨防与硬物碰撞或从高处跌落造成破裂。
3. 不要把电器部分过分受潮或在水中浸洗，否则电器部分的绝缘性能将因此受损而造成漏电或短路。



源于生活

源于品质

源于创新